MBE35V20A電源 取扱説明書


VER 1

1. リアパネル部接続方法

1-1. **入力&ボルトセレクト用端子台・・・・・・・・・** A C 1 0 0 V 1 5 AMA X 単相入力または、A C 2 0 0 V 8 AMA X 単相入力手動切換。

ケーブル側=絶縁被覆付圧着端子など 例) RAV5.5-4 (日本端子)


リアパネル部

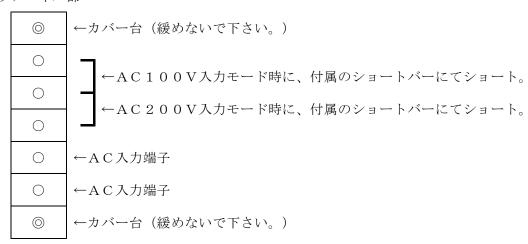

- ※POWER SWをONにする前に、必ずショートバーの位置とライン電圧とが、一致していることを確認して下さい。
- ※ショートバーを切換えるときは、必ずPOWERスイッチをOFFにしてから、行って下さい。
- ※AC入力電圧モードを変更した時は、入力ヒューズの電流容量も変更して下さい。
- 1-2. **出力端子台**(DC OUT)・・・・・DC35V20A MAX出力

ケーブル側=絶縁被覆付圧着端子など 例) RAV5.5-4 (日本端子)

リアパネル部

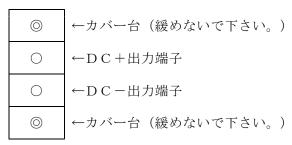

1-3. 外部コントロール用信号コネクタ (I/F)

ケーブル側=D-sub15P(プラグ)

電源側

外部

•

1- 2番ピン: 出力ON/OFF (1:DC+24V, 2:GND)

外部よりDC24V印加にて出力をONする。 24V時:出力ON/0V時:出力OFF 外部電源容量=DC24V10mA

3- 4番ピン: 出力インターロック (3:DC+24V, 4:GND)

3-4番ピンオープンまたは、外部より 0 V 印加時に、インターロック有効。 (このとき、出力は強制 O F F)

外部より24V印加時に、インターロック無効。

外部電源容量=DC24V10mA

※出力インターロック機能は、他のコントロール信号に優先して、出力をOFFにします。

5- 6番ピン:**電源スイッチON/OFF STATUS**

POWERスイッチがONの時に、ステータスをONにする。 ショート時: ラインON/オープン時: ラインOFF 内部フォトトランジスタ容量DC24V10mA

7- 8番ピン: **アラームSTATUS**

OHP (過熱保護), OVP (過電圧保護) が動作ONの時に、ステータスを ONにする。

ショート時:アラームON/オープン時:アラームOFF 内部フォトトランジスタ容量DC24V10mA

12-13番ピン: **出力電圧設定入力** (12:DC+10V, 13:GND)

REMOTE時のみに、出力電圧を設定します。

※REMOTE時は、フロントパネルのV CONTボリュームが、出力電圧の リミッター機能として動作しますので、ツマミをMAXにしておけばリミッター 機能は無効となり、 $0 \sim 35$ V可変できます。

0 V入力時: 0 V出力/10 V入力時: 35 V出力

入力インピーダンス=30 ΚΩ以上

ノンフローティング (-S)

14-15番ピン:**電圧モニタ出力** (14:DC+10V, 15:GND)

0 V出力時: 0 Vモニター/3 5 V出力時: 1 0 Vモニター

出力インピーダンス=300Ω以下

ノンフローティング (-S)

空きピンはすべて未使用。

1-4. **保護接地端子** (FG)

保護接地線をM4用圧着端子などを使用して接続してください。 ケーブル側=絶縁被覆付圧着端子など 例) RAV5.5-4(日本端子)

2. フロントパネル表示とスイッチ

- 2-1. POWERATッチ
 - ・メインパワーのON/OFFをします。
- 2-2. LCL/RMTスイッチ (LOCK付トグルスイッチ)
 - ・出力電圧設定のREMOTE/LOCAL切換を設定します。
- 2-3. V CONTボリューム (1回転ボリューム)
 - ・LOCAL設定時に、出力電圧を0~35Vまでの範囲で設定します。 CW(時計回り)方向で出力電圧は、最小から最大に変化します。
 - ・REMOTE設定時は、出力電圧リミッターとして、 $0 \sim 35$ Vまでの範囲で動作します。 CW (時計回り) 方向で出力電圧リミット値は、最小から最大に変化します。
- 2-4. I LIMITボリューム (1回転ボリューム)
 - ・LOCAL/REMOTE設定時に、出力電流制限値を0~20Aまでの範囲で設定します。 CW (時計回り) 方向で出力電流制限値は、最小から最大に変化します。
- 2-5. **各メーター表示** (デジタルパネルメーター)
 - ・出力電圧、出力電流をそれぞれ表示します。
- 3. 付属品
 - 3-1. 入力ヒューズ (100V入力用AC250V15A) ・・・1本
 - 3-2. 取扱説明書(本書)・・・・・・・・・・・・・1部
 - 3-3. 検査成績表・・・・・・・・・・・・・・・・1 部
- 4. 製造業者

7 2 0 3

東京都東久留米市前沢3-13-1

ヨシオ電子株式会社

TEL: 0424-71-2587 FAX: 0424-71-2588